

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: Q/NDL 189

合格证

检验员: QC

生产日期:


得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.0
日期: 2023年6月


使用说明书

真空包装机 LM777

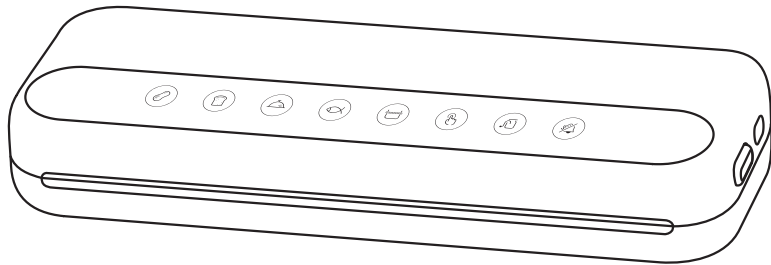


1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

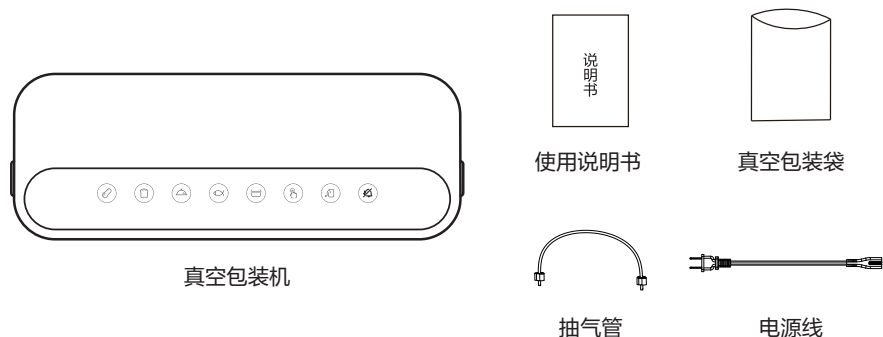

2 结构和功能

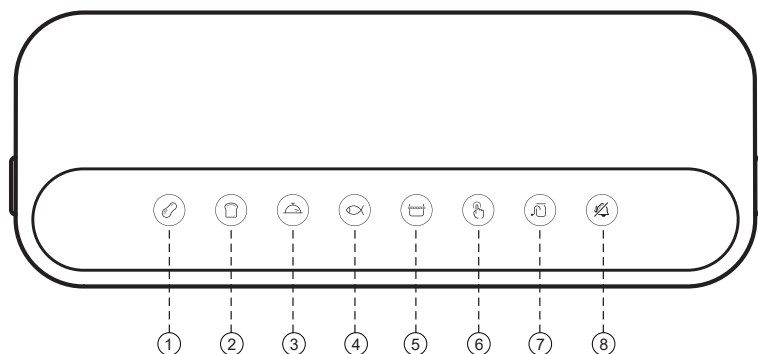

1. “干货”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“坚果、谷物等干性食品适用此模式”，机器开始工作，指示灯熄灭并伴随“滴滴”声，即表示密封完成，可开盖；
停止工作：机器工作时，按任意键，机器可停止工作。

2. “蓬/脆”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“面包、饼干等蓬松性食品适用此模式”，机器开始工作，指示灯熄灭并伴随“滴滴”声，即表示密封完成，可开盖；
停止工作：机器工作时，按任意键，机器可停止工作。

3. “熟食”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“腊肉、粽子等熟食适用此模式”，机器开始工作，指示灯熄灭并伴随“滴滴”声，即表示密封完成，可开盖；
停止工作：机器工作时，按任意键，机器可停止工作。

4. “生鲜”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“鲜鱼、鲜肉、卤味等带少量液体性食品（明显液体少于20ml）适用此模式”，机器开始工作，指示灯熄灭并伴随“滴滴”声，即表示密封完成，可开盖；（该模式不建议长时间连续使用。）
停止工作：机器工作时，按任意键，机器可停止工作。

5. “单封口”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“仅封口，轻微抽气提升封口效果”，机器开始工作，在机器工作的状态下，按任意键，机器立即停止工作。

6. “点抽”键


按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“手动按至理想真空度后停止，按单封口键进行封口”。

7. “抽罐”键

按该键，指示灯亮起，伴随语音播报（语音开启状态）“请连接外抽管后使用”，机器开始工作并会自动停止；
在机器工作的状态下，按任意键，机器立即停止工作。

8. “语音/静音”键

默认语音开启，语音灯熄灭。按该键可开启或关闭语音，“语音关闭”“语音开启”。
在机器工作的状态下，按任意键，机器立即停止工作。

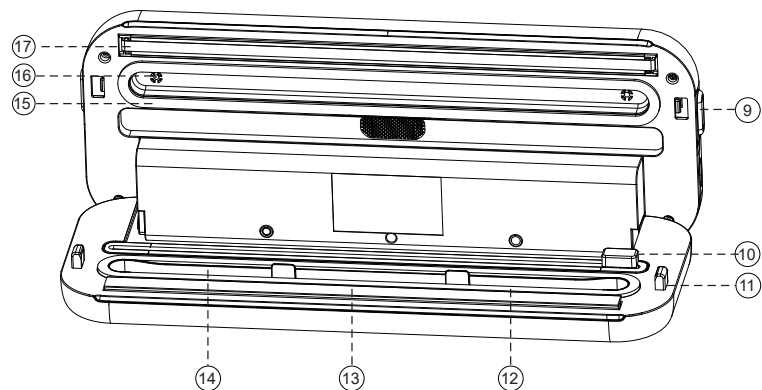

9. 开盖按键

真空密封或单封口后，按压可打开上盖。

10. 内置切刀

裁切真空袋。

11. 卡扣

将上盖和下盖扣紧，形成真空室，使用时务必扣合到位。

12. 下封气棉

扣合后，与上封气棉形成真空室；
请勿接触带油液体或挤压，以免影响抽真空功能。

13. 密封硅胶

软硅胶材质，压合真空袋，封口用途；使用过程中，请勿触摸。

14. 真空室

真空包装袋开口端与之连接，抽真空时保证袋口全部处于真空室内。

15. 上封气棉

和下封气棉形成真空室。去除或安装时，小心扭曲或损坏。

16. 进气口

抽真空气孔，抽真空操作时，检查进气口不被袋子或其他异物挡住。

17. 发热丝

封口用途，请勿触摸。

3 操作说明

1. 将物品放入真空包装袋内；
2. 将真空袋袋口放在下盖封气棉圈内（一般超出真空室内壁3-5mm即可），如图1；
3. 用手掌按压上盖两侧至扣紧状态，如图2；
4. 选择对应真空模式，机器工作，如图3；
5. 机器完成工作后（蜂鸣器“滴滴”两声），按下两侧的开盖按键打开上盖并取出真空包装袋，如图4。

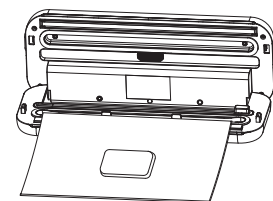


图1

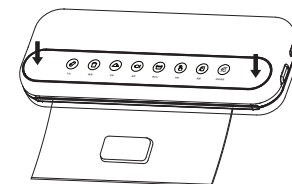


图2

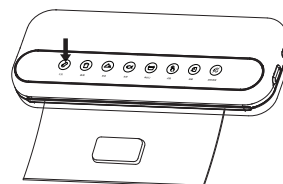


图3

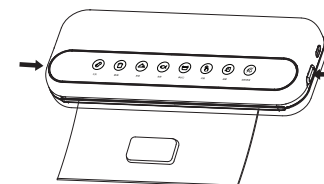


图4

6. 指示灯说明

序号	产品工作状态	指示灯状态
1	正在运行	灯闪烁
2	过热保护	所有灯闪烁
3	待机状态	语音灯渐变

序号	产品工作状态	指示灯状态
4	语音开启	所有灯熄灭
5	语音关闭	橙灯常亮

注：3分钟内无任意操作进入待机状态。

4 注意事项

1. 请使用得力纹路真空袋或真空罐，其他光面袋或普通袋子不能用于抽真空；
2. 连续使用10次后，建议让机器发热丝冷却1分钟，以达到更好的使用效果；
3. 清洁下盖真空室内液体或物体残留后，再进行下一次密封；
4. 如果电线损坏，立即停止使用，并由专业人员进行更换；
5. 该产品不防水，请勿浸泡在液体中；
6. 请沿上盖边缘开盖，以免触碰发热丝及硅胶条高温烫伤。

5 操作指引

1. 装入物品请勿超过真空包装袋的2/3，以免影响真空密封；
2. 为更好的真空密封，袋口放置在真空室内需平整无褶皱；
3. 尖锐硬物，易出现刺破袋子导致漏气现象，如需要包装类似物品，可用防刺的外套装好再放入包装袋真空包装；
4. 新鲜果蔬类真空密封后建议冷藏（新鲜果蔬类存在无氧呼吸产生二氧化碳，出现涨袋现象）；
5. 易腐食品真空包装后冷藏冷冻保存；
6. 机身二维码内置操作视频及故障排除，可扫码查看；
7. 打开语音时会有语音播报，且每个模式重复使用时2min内只会播报一次；
8. 过热保护时，所有按键灯闪烁，开盖冷却后按键灯停止闪烁，即可继续使用；
9. 第一次使用建议开启语音提醒模式，如需提高时效性请关闭语音。

6 清洁和维护真空包装机

1. 在清洁机器前，确保机器电源线已断开外部连接；
2. 打开上盖至90°，如图5；向左推动下盖，如图6；即可拆除下盖，如图7；
（注：按照以下相反步骤即可装好机器）
3. 水槽清洗时，请拆下封气棉，避免影响封气棉使用寿命。

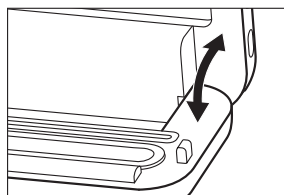


图5

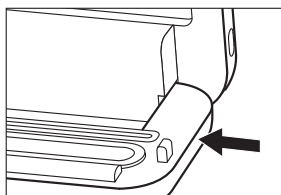


图6



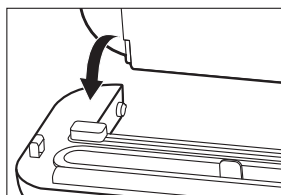


图7


7 切刀使用步骤

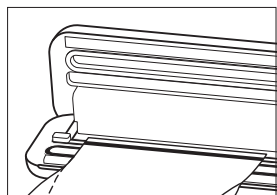

1. 将袋子放至切刀架上

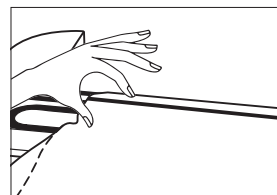

2. 按住袋口使平直；

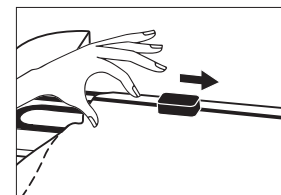

3. 向右滑动切刀

8 常见故障分析及解决方案

序号	不良现象	可能原因	解决方案
1	不通电	未接入电源	接入电源
2	不抽真空	使用光面袋、普通袋等	使用得力纹路真空包装袋
		真空袋袋口未放置在真空室内	真空袋袋口放置到真空室内
		硅胶条、封气棉未安装到位	将硅胶条、封气棉重新安装
		两侧卡扣未扣紧	压紧两侧卡扣至清脆扣合声
		真空袋袋口放置时有褶皱	真空袋袋口平整拉直再放入真空室内
		真空袋有漏气孔	换一个真空袋
3	不封口	真空密封尖锐硬物，刺破袋子	尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
		真空密封尖锐硬物，刺破袋子	尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
4	封口后漏气	真空密封尖锐硬物，刺破袋子	尖锐硬物额外包一层袋子再手动抽气-封口
		真空密封新鲜果蔬，未放置在冰箱内	真空密封后需放入冰箱冷藏
		真空密封后被外部物品刺破袋子	真空袋存储时请勿与其他硬物放置
5	过热保护	指示灯闪烁并语音提示	断电等待10分钟后再操作
6	问题无法解决	产品质量问题	联系得力售后进行检测维修

9 技术参数

产品名称	真空包装机	额定电压	220V~
产品型号	LM777	额定频率	50Hz
产品净重	1.2kg	额定功率	140W
产品尺寸	381mm×140mm×57mm	最大封口长度	315mm
封口宽度	7mm	最大真空度	-65kPa

10 产品有害物质或者元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	×	○	○
弹簧	○	○	○	×	○	○
发热线	○	○	○	×	○	○
马达	○	○	○	×	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



符号是电子信息产品污染控制标志，表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。



可回收图标
纸

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修；
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签字	
			维修人签字	
			日期	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况		维修结果	
			客户签字	
			维修人签字	
			日期	